



PRO-Clean™ | 蛋白质残留检测拭子

PRO-Clean 是通过检测清洁后的蛋白质残留来快速、准确地监测表面清洁度以确保产品质量。通过简单地表面涂抹并释放试剂，若存在蛋白质残留，试剂将变成紫色。污染程度越高，试剂变成紫色的速度越快、颜色越深。PRO-Clean 能够快速验证表面的卫生情况，必要时可及时采取纠正措施。

优势：

- 1-10 分钟出结果。
- 变色结果，简单易懂。无需仪器的配合。
- 独特的液态稳定试剂保证结果的一致性。
预湿的拭子头对样品的采集、复原和检测具有可靠性。
- 材料 100%可回收。
- 室温或冷藏 (2-25 °C)条件下可保存 18 个月。

灵敏度：

- 1 分钟后检测出蛋白质 80 µg。
- 5 分钟后检测出蛋白质 50 µg。
- 10 分钟后检测出蛋白质 20 µg。
- 10 分钟后可忽视任何颜色变化。

变色结果：




合格 不合格 不合格 不合格



货号	说明	数量
PRO-100	PRO-Clean 表面蛋白质残留检测拭子	100

PRO-Clean 检测程序:

可在 [youtube.com/HygienaTV](https://www.youtube.com/HygienaTV) 上观看操作视频

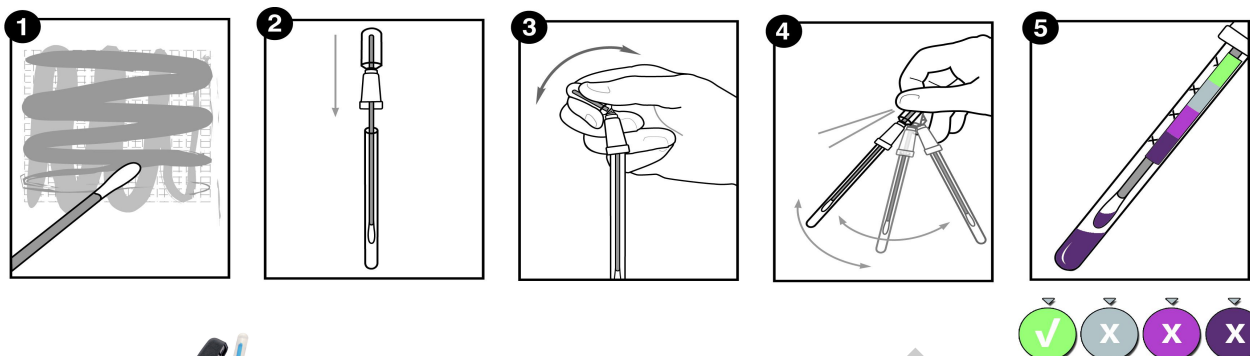

相关产品:

EnSURE 多功能 ATP 荧光仪

EnSURE 是一个多功能的检测仪，配备高灵敏检测二极管，能够检测 ATP 表面和水质 ATP 的检测，同时能够进行细菌总数、大肠菌群、大肠杆菌及其他多种指标的检测。

UltraSnap 表面 ATP 检测拭子 & AquaSnap 水质 ATP 检测拭子

UltraSnap & AquaSnap 表面 ATP 和水样 ATP 的检测拭子，ATP 广泛存在于活的有机物中，通过有效的清洗，能够使其大大减少。ATP 检测是一种及时、有效的清洗效果检测的工具。

AllerSnap 高灵敏度蛋白质检测拭子

AllerSnap 是一种高灵敏度的广谱蛋白质检测拭子，用于检查清洁过程的有效性，能够在 15-30 分钟内得出检测结果。另外 allersnap 能够检出最低到 3μg 的蛋白质。

SpotCheck Plus 葡萄糖乳糖残留检测拭子

SpotCheck Plus 主要用于检测加工食品中的葡萄糖和乳糖残留。检测结果 60 秒可得。检测下限可达 0.45μg，不需要仪器即可使用。通过简单的涂抹表面和释放试剂、然后检查拭子的颜色变化。如果存在残留，拭子的颜色就会变成绿色。

货号	说明	数量
ENSURE	EnSURE 监控系统，配 SureTrend 软件	1
US2020	UltraSnap 表面 ATP 检测拭子	100
AQ-100FX	AquaSnap 水中游离 ATP 检测拭子	100
AQ-100X	AquaSnap 水中 ATP 总量检测拭子	100
ALS-100	AllerSnap 过敏原预防	100
GL100	SpotCheck Plus : 葡萄糖、乳糖表面残留检测拭子	100